

Desactivar aviso de audio por detección.

En equipos DVR al poner en servicio el equipo, con las cámaras conectadas, de forma reiterada e irregular, se puede escuchar el buzzer, aunque no por las excepciones que el equipo tiene predefinidas o configuradas.


Esto puede ser por tener activado el Aviso de audio por detección en todos los canales, es decir que al detectarse movimiento, suena el buzzer.

A continuación, mostramos un detalle para desactivarlo.

Acceder a configuración (Icono de engranaje) >> Evento>>Evento normal, en "Detección de movimiento", ir a solapa "Acción de enlace"




En la primera columna, ver Aviso de audio

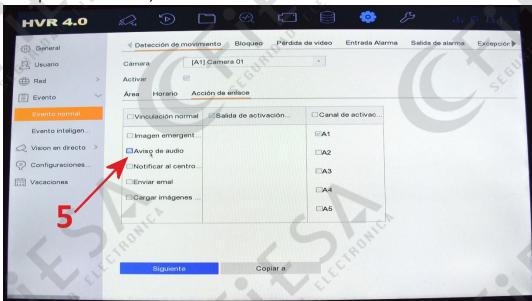



Quitar la tilde y clic en el botón "Copiar a"

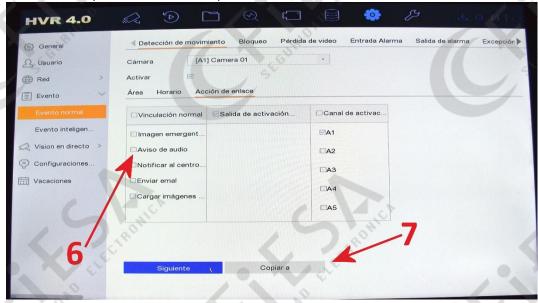

Seleccionar todos los canales y clic en "Aceptar"





Luego de haber seleccionado todos los canales para que se aplique la desactivación de "Aviso de audio". Clic en el botón "Siguiente" para que se guarde el cambio.



Confirmada esta configuración el equipo se silenciará y no se escuchará el Aviso de audio por detección.