


## CONFIGURACION 2 FRENTES (UNO COMO EXTENSION) 2 PANTALLAS (UNA COMO EXTENSION)

Frente principal:

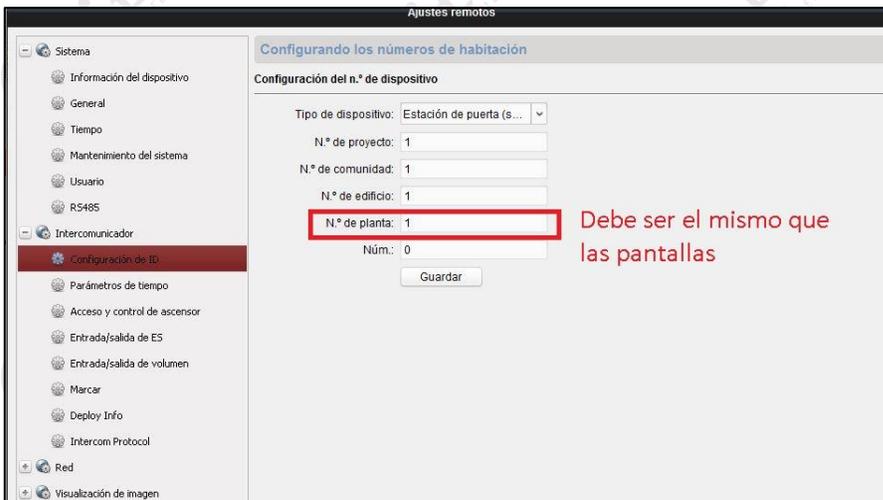

Ajustes remotos

Configurando los números de habitación

Configuración del n.º de dispositivo

Tipo de dispositivo: Estación de puerta (s...)

N.º de proyecto: 1

N.º de comunidad: 1


N.º de edificio: 1

**N.º de planta: 1**

Núm.: 0

Guardar

Debe ser el mismo que las pantallas

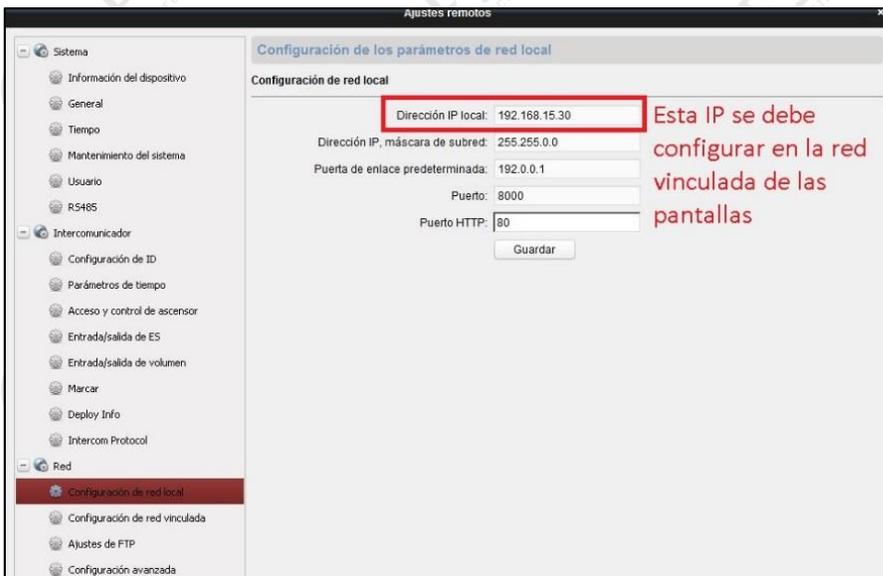

Ajustes remotos

Configuración de los parámetros de red local

Configuración de red local

**Dirección IP local: 192.168.15.30**

Dirección IP, máscara de subred: 255.255.0.0

Puerta de enlace predeterminada: 192.0.0.1

Puerto: 8000

Puerto HTTP: 80

Guardar

Esta IP se debe configurar en la red vinculada de las pantallas

## Pantalla Principal:

Ajustes remotos

Configurando los números de habitación

Configuración del n.º de dispositivo

Tipo de dispositivo: Estación interior

N.º de habitación: 101

N.º de planta: 1

Debe ser el mismo que el frente

Guardar

Ajustes remotos

Configurando los parámetros del Sip y de la red

Configuración de red vinculada

Tipo de dispositivo: Estación interior

Dirección IP de estación maestra: 0.0.0.0

Dirección IP de estación de puerta (principal): 192.168.15.30

ip del frente

Dirección IP del servidor SIP: 0.0.0.0

Dirección IP del panel de control de seguridad: 0.0.0.0



N.º de puerto del panel de control de seguridad: 0

Dirección IP del teléfono de puerta: 0.0.0.0

Tipo de estación de puerta principal:

Guardar

Pantalla extensión:

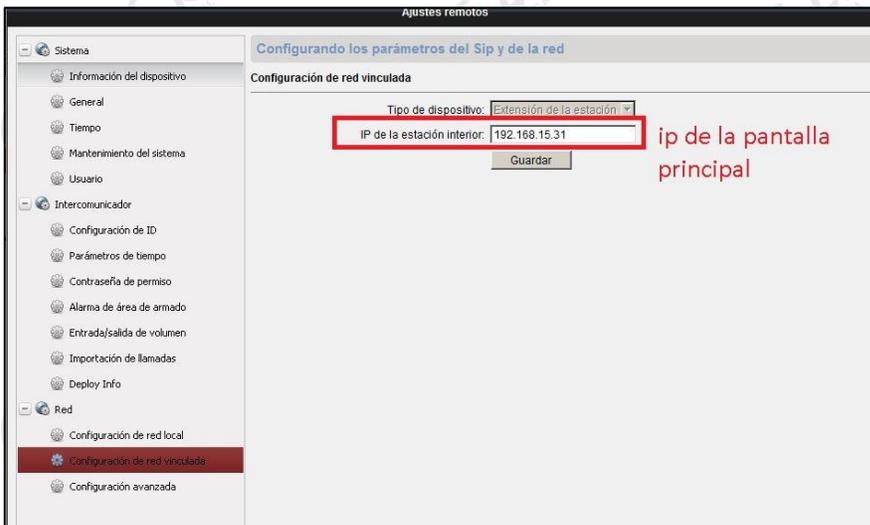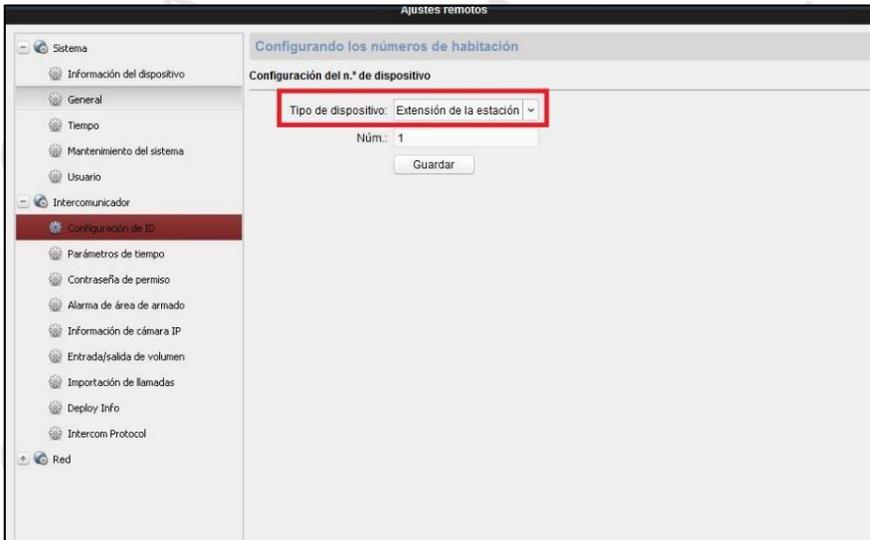

Frente extensión:

Ajustes remotos

Configurando los números de habitación

Configuración del n.º de dispositivo

Tipo de dispositivo: Estación de puerta (serie...)

N.º de proyecto: 1

N.º de comunidad: 1

N.º de edificio: 1

N.º de planta: 1

Núm.: 1

Guardar

numero de extension.  
Al cambiarlo de "0", me habilita la vinculacion al frente principal en red.

Ajustes remotos

Configurando los parámetros del Sip y de la red

Configuración de red vinculada

Tipo de dispositivo: Estación de puerta (s...)

Dirección IP de estación maestra: 0.0.0.0

Dirección IP de estación de puerta (principal): 192.168.15.30

Dirección IP del servidor SIP: 0.0.0.0

Dirección IP del panel de control de seguridad: 0.0.0.0

N.º de puerto del panel de control de seguridad: 0

Guardar

ip del frente principal

Para el ejemplo se considero una casa con dos entradas (donde estarían ubicados los frentes) y dos pisos (en cada uno habría una pantalla)