


# Instalación y configuración inicial del HCP (Software Cliente)

1- Descomprimir el archivo descargado del link: [HCP V2.3.0](#).

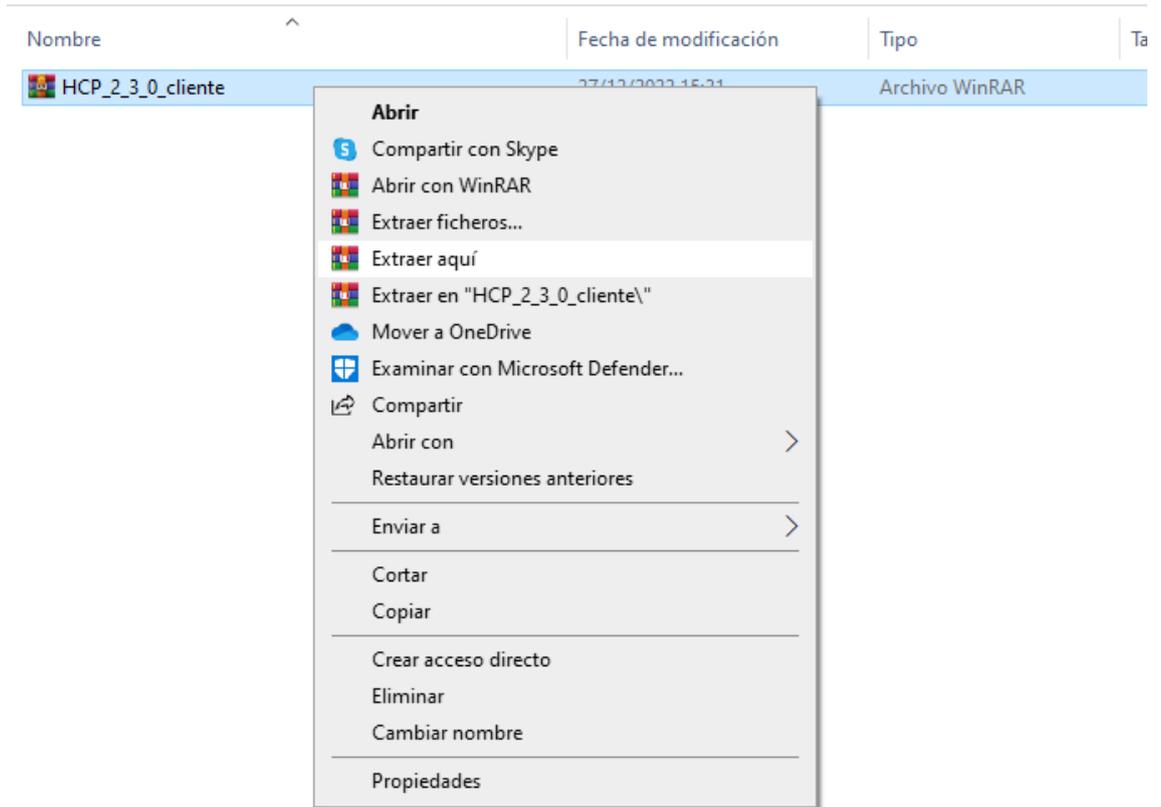

2- Instalar el programa HikCentral-Profesional\_Control\_Client\_V2.3.0.

| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo           | Tamaño     |
|---|-----------------------|----------------|------------|
| HCP_2_3_0_cliente   | 27/12/2022 15:31      | Archivo WinRAR | 333.957 KB |
| HikCentral-Profesional_Control_Client_V2.3.0.202207062137_Win_x64_In... | 27/12/2022 15:28      | Aplicación     | 319.437 KB |
| HikCentral-Profesional_Language_V2.3.0.202209231449_Win_x64_Installer   | 27/12/2022 15:27      | Aplicación     | 50.520 KB  |

### 3- Instalar el paquete de idiomas: HikCentral-Profesional-Language.

| Nombre   | Fecha de modificación | Tipo           | Tamaño     |
|--|-----------------------|----------------|------------|
| HCP_2_3_0_cliente  | 27/12/2022 15:31      | Archivo WinRAR | 333.957 KB |
| HikCentral-Professional_Control_Client_V2.3.0.202207062137_Win_x64_In... | 27/12/2022 15:28      | Aplicación     | 319.437 KB |
| HikCentral-Professional_Language_V2.3.0.202209231449_Win_x64_Installer   | 27/12/2022 15:27      | Aplicación     | 50.520 KB  |

### 4- Ingresar Dirección de servidor (IP y puerto), elegir el idioma Español y luego ingresar Nombre de usuario y contraseña. Estos datos te lo pasamos nosotros.

Dirección de servidor

Dirección de servidor

80

Bienvenido/a Español

Nombre de usuario

Contraseña

Recordar contraseña

Habilitar auto-logout

**Iniciar sesión**

[Ocultar excepción de servidor](#)

[Mostrar Código QR](#)

### 5- Listo, ya puede utilizar el HCP normalmente.

