




meitrack®

Guía Rápida: Plataforma MS03

Ingrese en la web de la plataforma e ingrese con su Usuario y Contraseña.

Dirección: <http://ms03.trackingmate.com>

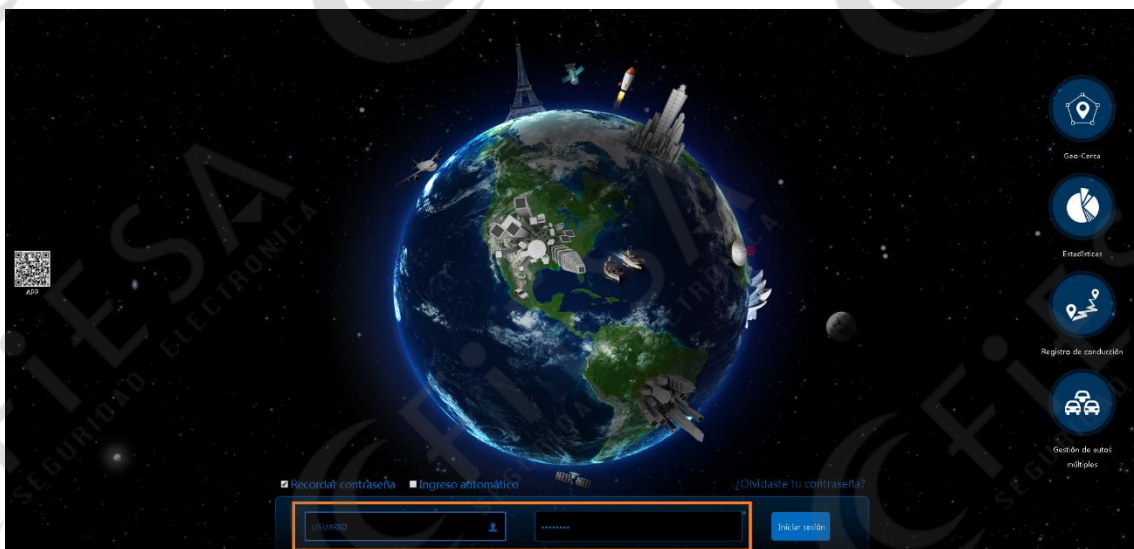

Indice

- 1-Crear Cuentas y SubCuentas
- 2-Agregar Rastreador
- 3-Transferencia de Licencias
- 4-Cambio de Contraseñas
- 5-Configuración de los rastreadores


1 – Crear Cuentas y SubCuentas

La cuenta principal será con la que ingresemos a la plataforma, pero podemos añadir **SubCuentas** para que nuestros clientes puedan acceder solo a sus rastreadores, ya sea desde la web o con la App MS03 Tracker.


Para esto vamos al menú **Gestión** y luego a la opción **Cuenta y Rastreador**




En la cuenta principal podemos verificar la cantidad de Licencias anuales que aún tenemos disponibles.

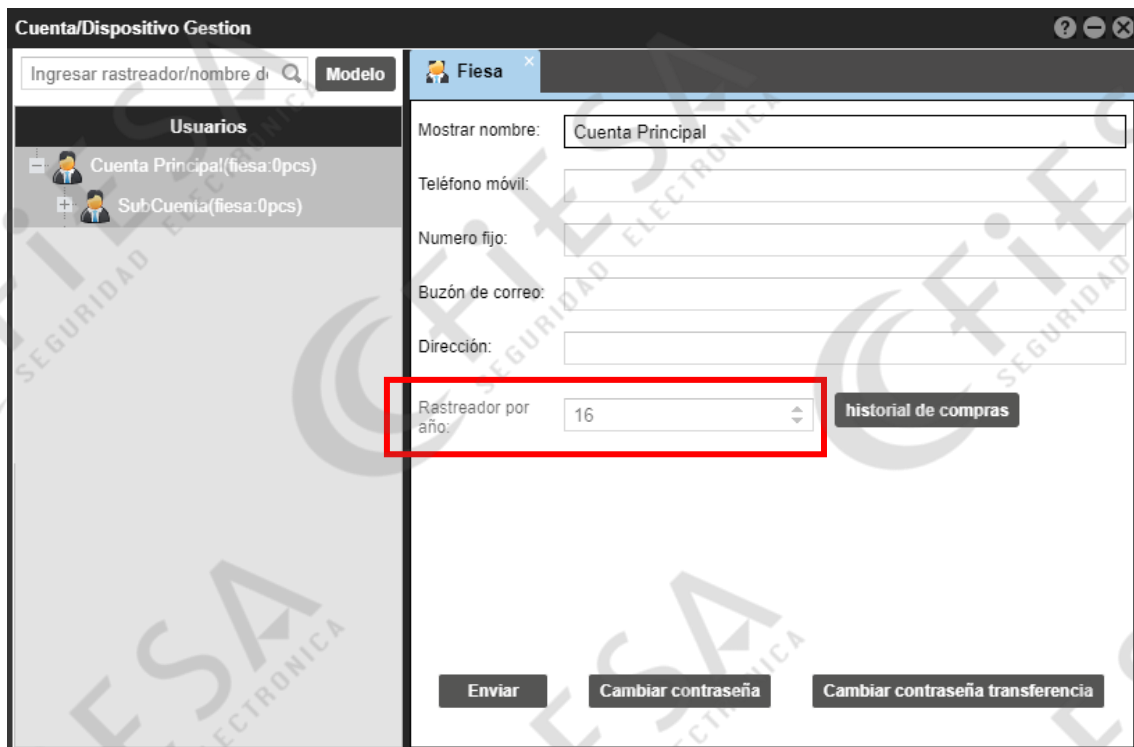


Para añadir una SubCuenta hacemos clic derecho sobre la cuenta principal y seleccionamos la opción correspondiente

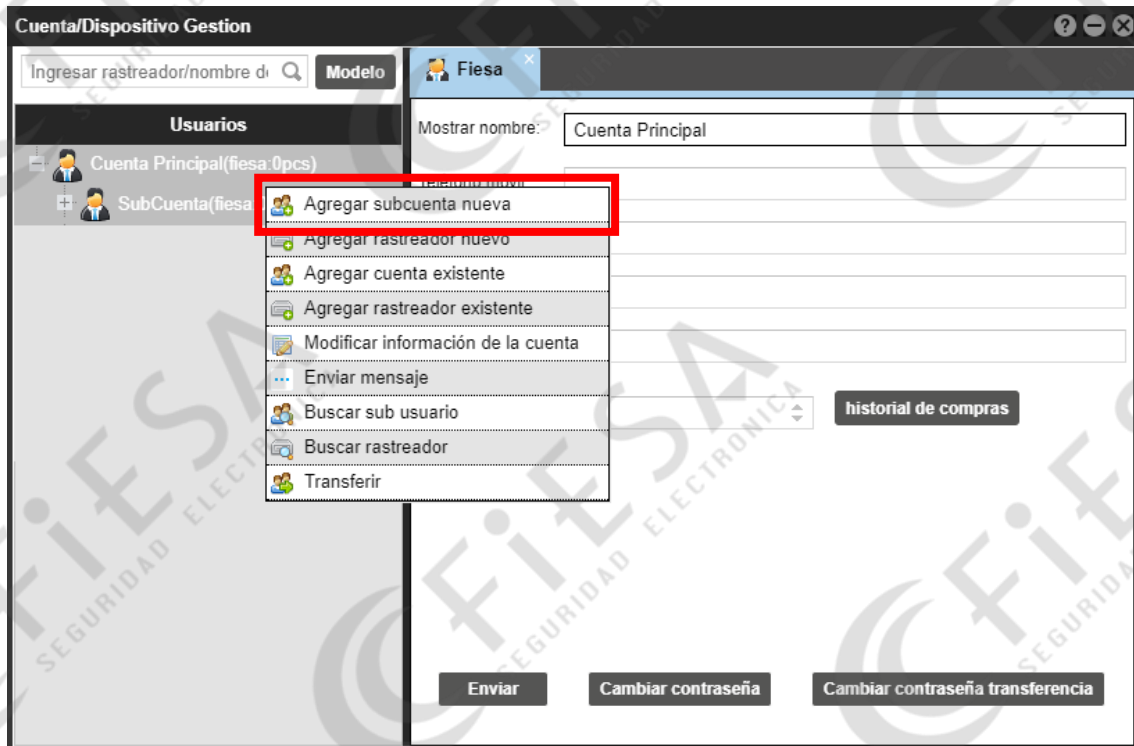

Cuando generamos la SubCuenta le podemos asignar las licencias que queremos y luego confirmamos al darle **Enviar**

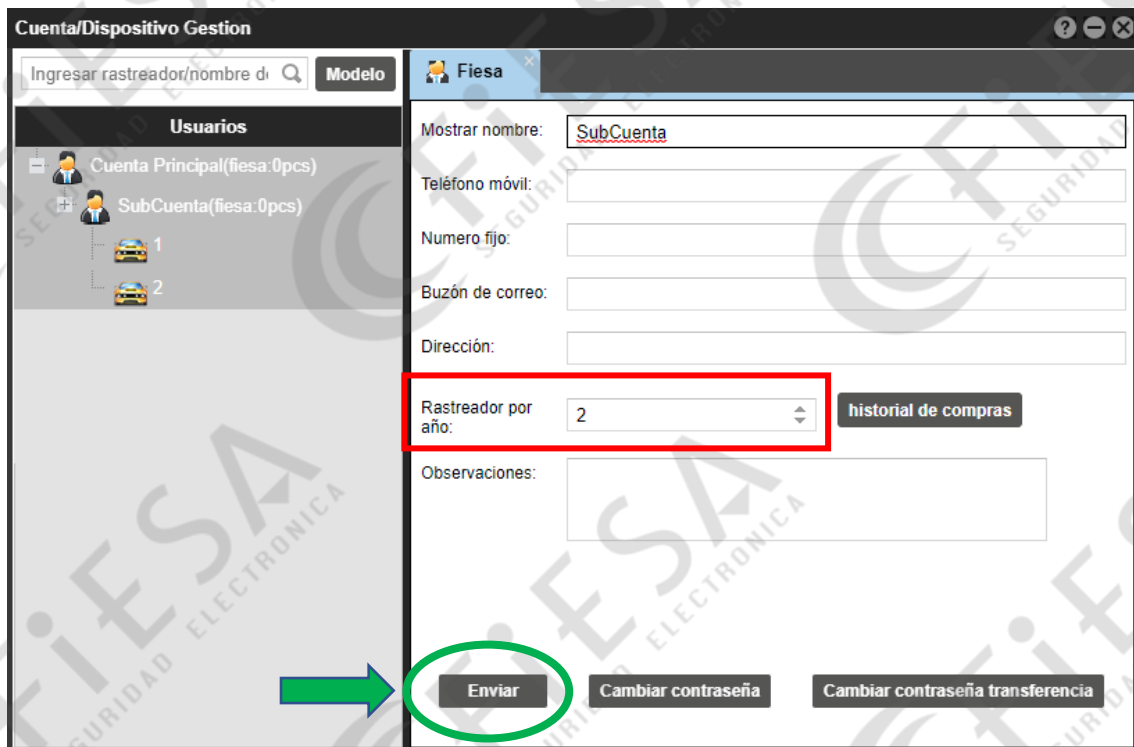


Para confirmar el traspaso de licencias entre cuentas nos va a solicitar la **Contraseña de Transferencia**, esta contraseña se genera la primera vez que ingresamos en la cuenta.

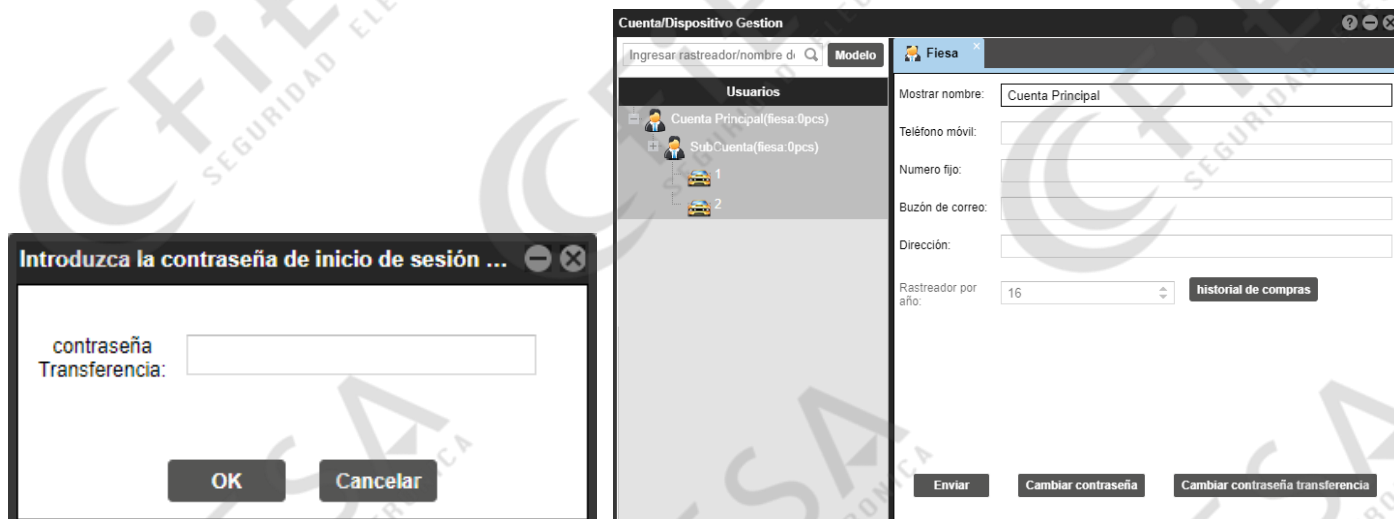


2 - Agregar un Rastreador

Para agregar un rastreador es necesario realizar las siguientes operaciones:

Nos dirigimos a Gestión, al igual que para la generación de cuentas. Y aquí en el mismo menú con Clic derecho seleccionamos **Agregar rastreador nuevo**

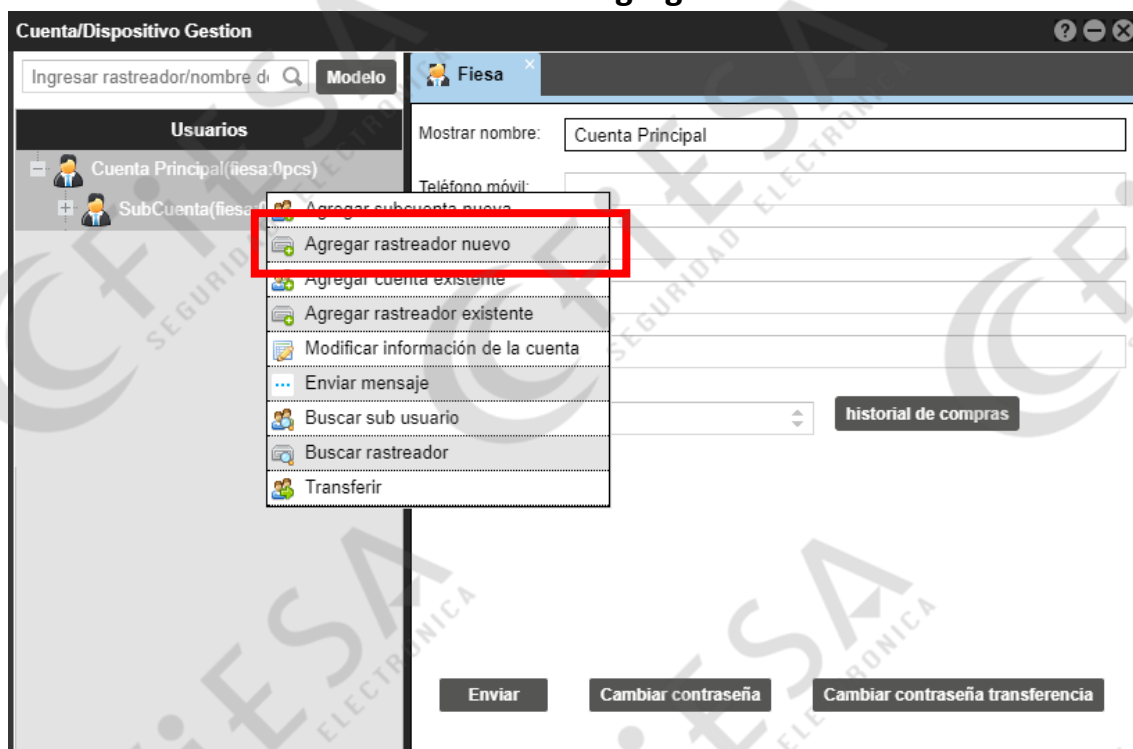

En la ventana Agregar nuevo rastreador, establecer los siguientes parámetros, y hacemos clic en Enviar.

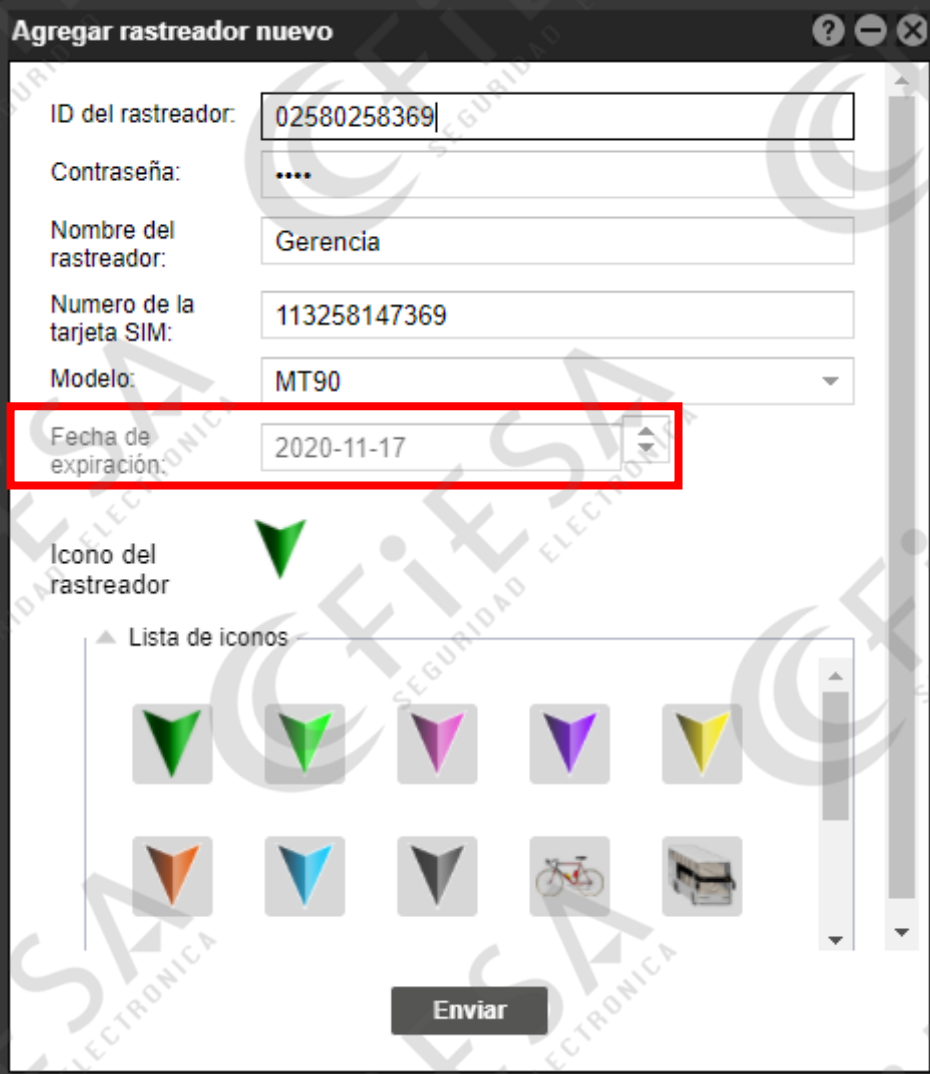

The screenshot shows a window titled "Agregar rastreador nuevo" with the following fields and values:

- ID del rastreador: 02580258369
- Contraseña:
- Nombre del rastreador: Gerencia
- Numero de la tarjeta SIM: 113258147369
- Modelo: MT90
- Fecha de expiración: 2020-11-17 (highlighted with a red box)

Below the fields is a section for selecting an icon, labeled "Lista de iconos", which contains ten different icons. A green downward-pointing triangle icon is selected. At the bottom of the window is a button labeled "Enviar".

* ID del Rastreador: Identifica el número IMEI del rastreador. Puede consultar este parámetro de forma remota utilizando el comando SMS E91 (0000, E91) o a través del software [Meitrack Manager](#). Si la información dada de alta en plataforma es incorrecta el dispositivo no puede establecer la conexión vía GPRS con el servidor.

* Contraseña: indicar la Contraseña SMS del rastreador. La contraseña por defecto es 0000, puede cambiar la contraseña si es necesario desde el software.

* Nombre Equipo: Puede personalizar el nombre, como el número de patente, nombre del operario, el nombre de la empresa, etc.

* Número de SIM: indica el número de teléfono de la tarjeta SIM utilizada en el Equipo.


* Modelo: Seleccione el modelo del rastreador.

* **Fecha de Expiración:** Fecha en la que expira la licencia.

Esta última opción es **muy importante**, ya que con ella agregamos tantas licencias como años le sumemos a la fecha.

Ej: Si la fecha es **2020-11-17** y la modificamos a **2021-11-17**, estaremos utilizando 1 (una) licencia, ahora si la fecha es **2022-11-17** vamos a utilizar 2 (dos) licencias de las disponibles.


Una vez registrado el rastreador nos mostrara en el mapa la ubicación del dispositivo y en la columna de nuestra derecha el estado (Nivel de Señal, Alarma, etc.)

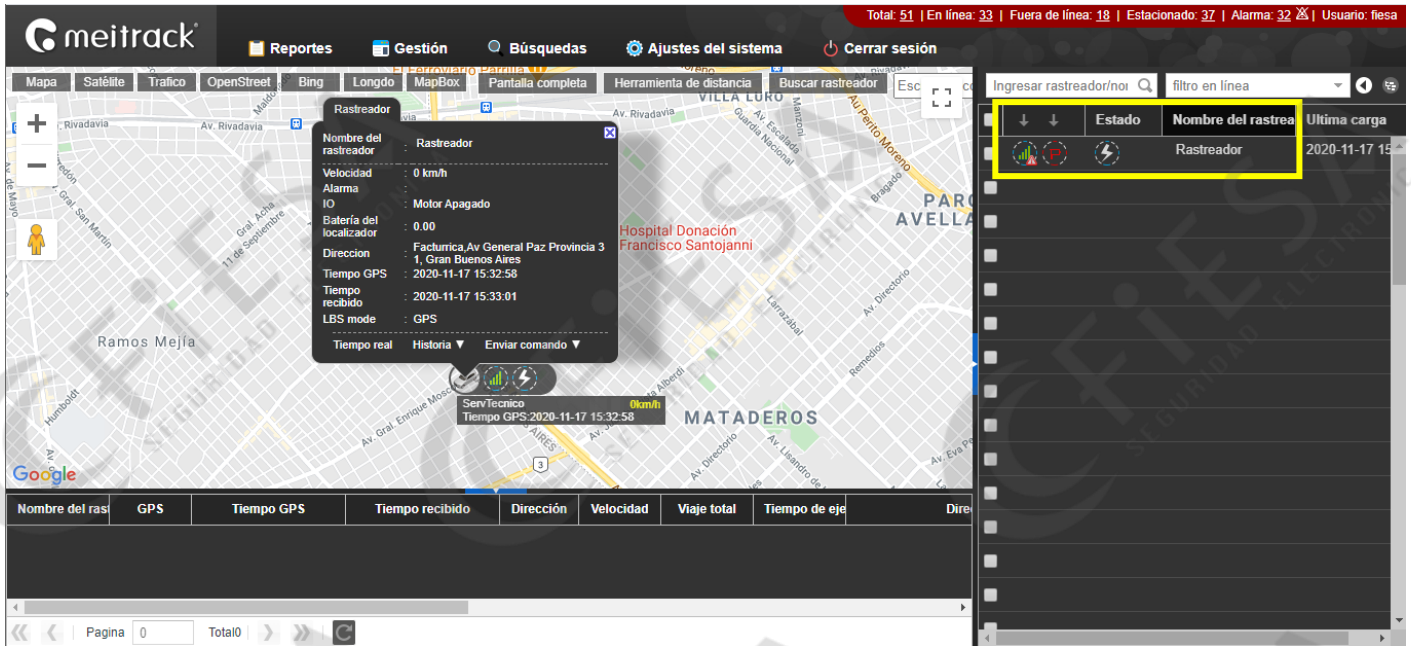


3 - Transferencia de licencias

Si ya le hemos cargado una Licencia a un rastreador y por algún motivo, baja del equipo, daño o cambio, podemos Transferir la licencia a otro rastreador o cuenta.

Para realizar esto volvemos al mismo menú sobre las cuentas y seleccionamos **Transferir**

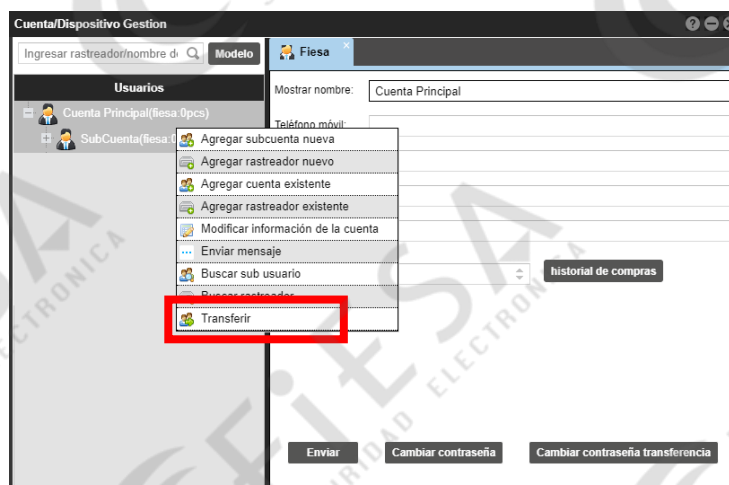


Aquí nos permite seleccionar desde que cuenta a que cuenta vamos a transferir la licencia, para realizar este paso debemos contar con la Contraseña de Transferencia.

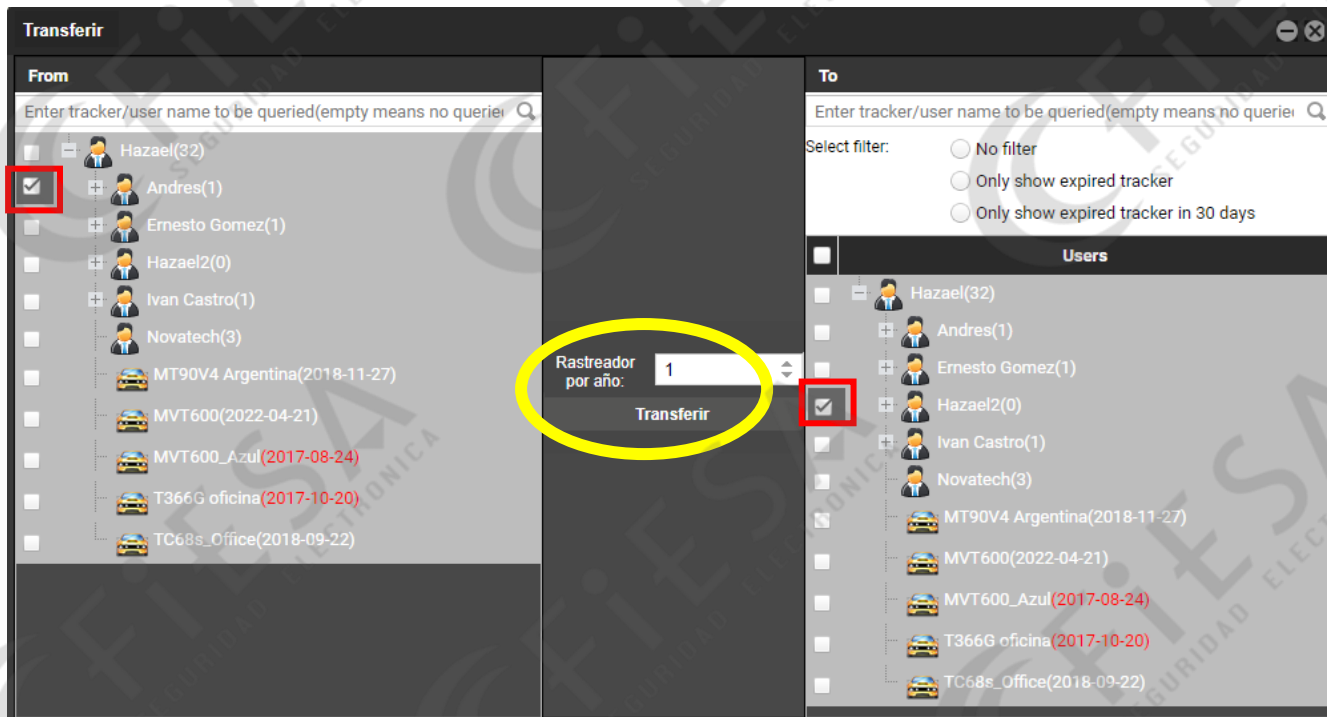


NOTA: Es importante informar que si se elimina la subcuenta o el rastreador antes de transferir la licencia esta se perderá y no hay forma de recuperarla.

4 – Cambio de Contraseñas


En la Gestión de cuentas podemos modificar las contraseñas, tanto la de acceso Web como la de Transferencia.

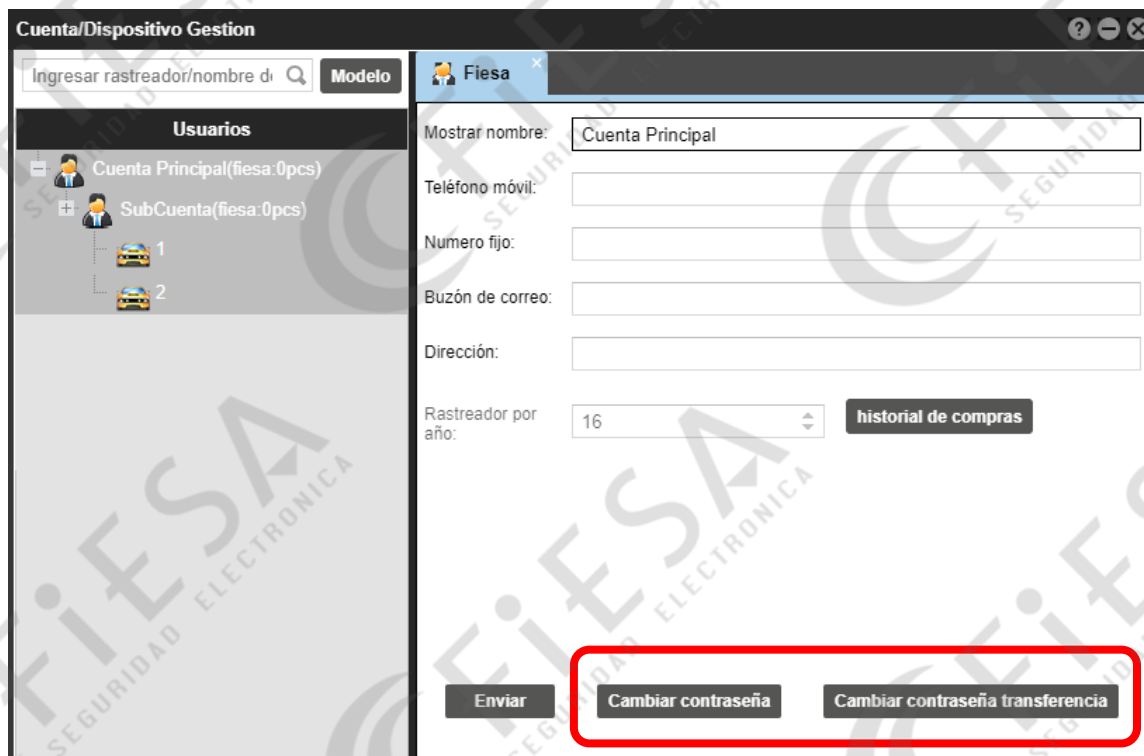

En el caso de querer cambiar o perder la contraseña de alguna SubCuenta debemos ir a la opción **Buscar sub usuario**

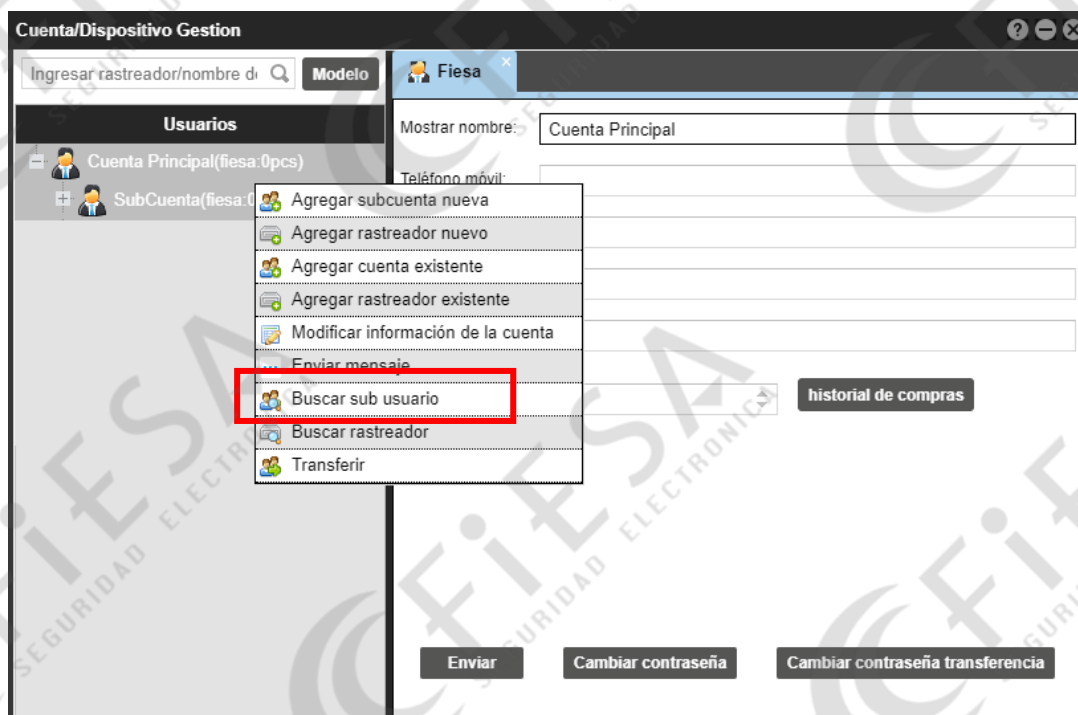

Seleccionando la cuenta podemos verificar o cambiar la contraseña de la misma.

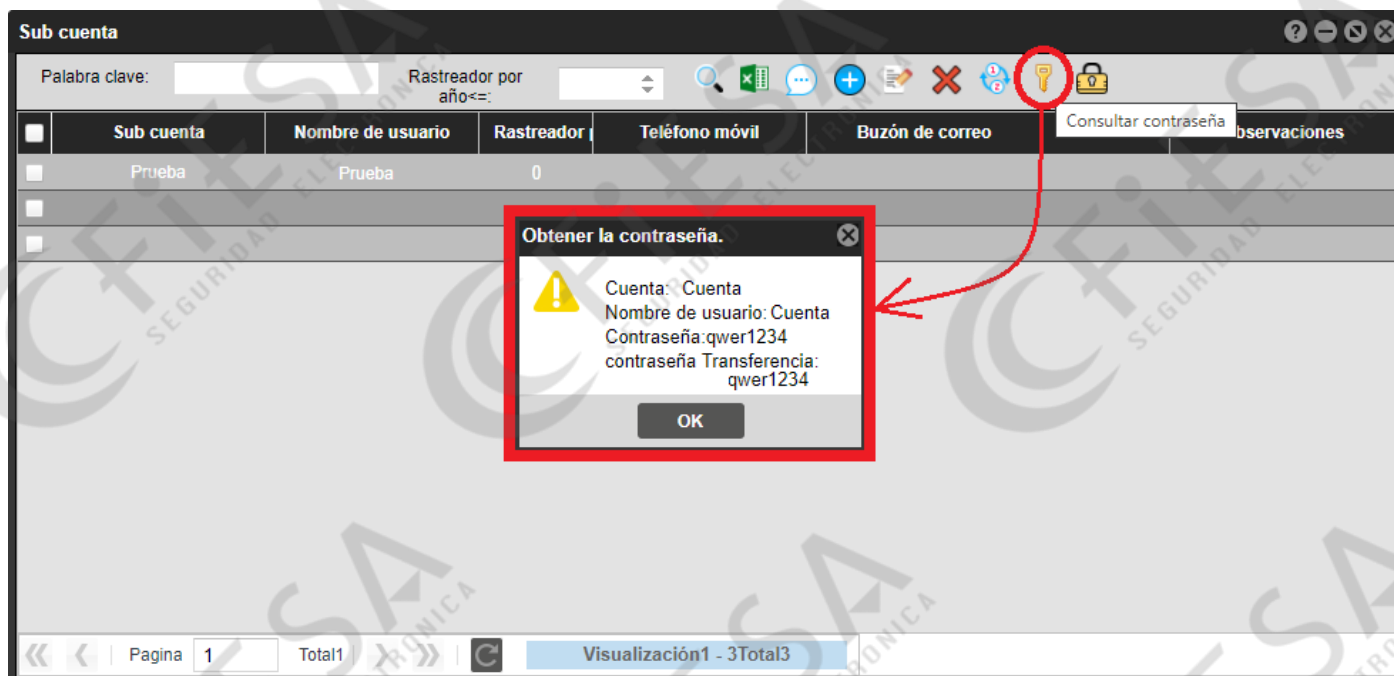

Si pierde la contraseña de la cuenta principal deberá contactarse con su proveedor.

Para más información puede descargarse la [Guía Completa de la Plataforma MS03](#)

5 – Configuración de los rastreadores

Meitrack Manager 6.0.0.11

Basic

Tracking

GeoFence

Event

Peripheral

Para Setting

GPRS Close TCP UDP

IP/Domain Port

Backup IP/Domain Port

GPRS Timezone(mins)

APN Setting

APN

Username

Password

Configurado desde [Meitrack Manager](#)

-GPRS: Seleccione **TCP**.

-IP / Dominio: Seleccione (EE. UU.): **67.203.15.7** (Esta es el IP del servidor MS03)

-Puerto: El puerto del servidor Meitrack es **10003**.

-APN, nombre de usuario de APN y contraseña de APN: obtenga el nombre del punto de acceso (APN), la cuenta de APN y la contraseña de APN de su proveedor de tarjeta SIM. Si la información que ingresa es incorrecta, la red GPRS no se podrá conectar.

Tracking Setting

Protocol

GPRS Mode GPRS Report Time

GPRS Interval X10 secs GPRS Interval(ACC Off) X10 secs

GPRS Interval(Roam) X10 secs GPRS Interval(ACC Off+Roam) X10 secs

-Protocolo: seleccione Informe automático de eventos.

-Modo GPRS: para más información vea el manual del Meitrack Manager

-Intervalo de tiempo de GPRS: establezca el intervalo para informar regularmente los datos de GPRS. La unidad de intervalo es 10 segundos. Se recomienda colocar 6 para que este tiempo sea de un minuto.

-Zona horaria de GPRS: La hora local se mostrará cuando el rastreador se comunique con la plataforma. Si se utiliza el MS03, la zona horaria se detectará automáticamente. Deje esta opción en blanco.

-Intervalo de GPRS (ACC OFF): establezca el intervalo para informar regularmente los datos de GPRS cuando el motor está apagado. La unidad de intervalo es 10 segundos. (Antes de usar la función, el dispositivo debe estar conectado al control del motor).

Nota: Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de [MEITRACK Manager](#).