


## Conexión y programación de Entradera

### Panel EVO192

#### Conexión


Se utiliza una Zona como Llave, esta va conectada al PGM5 (Relé) para hacer la activación automática de la partición.

La zona de la barrera va en una partición independiente.

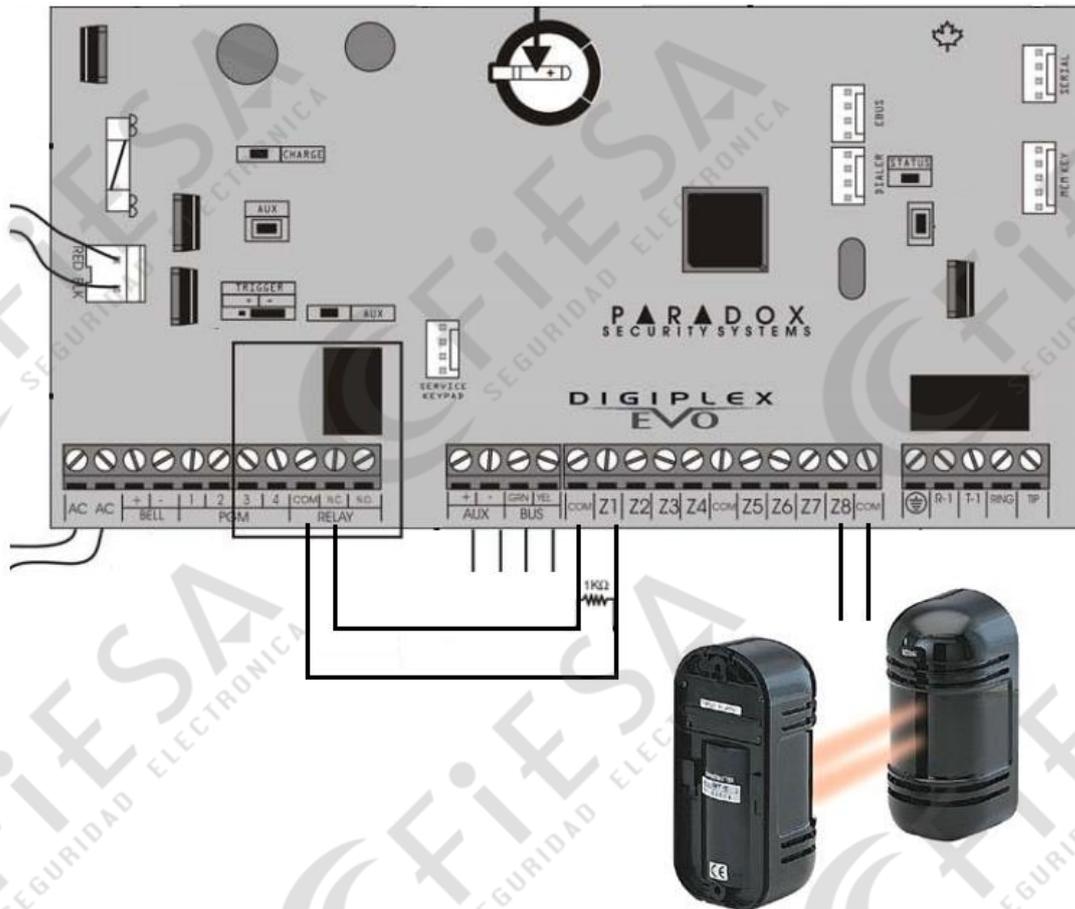

#### Configuración

- 1- Habilitar RFL

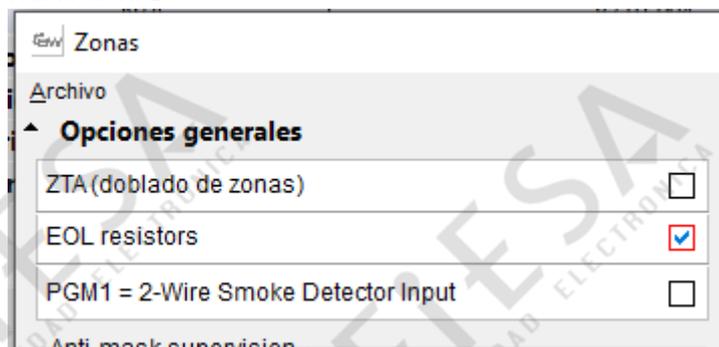

2- Activar Área 2

Áreas / Sistema

Archivo

Opciones del sistema Sirenas inalámbricas Opciones c

**Area Identification**

No	Activar	Etiqueta
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Area 1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Area 2
3	<input type="checkbox"/>	Area 3
4	<input type="checkbox"/>	Area 4

3- Los tiempos del Área 2 colocarlos en 1 segundo

Retardos	Sirena	One-Touch	Armando _Desarmando	Auto-Arming	Pan
Retardo de entrada 1	Retardo de entrada 2	Retardo de salida	Armado especial	Retardo de salida	
030 seg	060 seg	060 seg	060 seg	060 seg	
001 seg	001 seg	001 seg	001 seg	001 seg	
030 seg	060 seg	060 seg	060 seg	060 seg	
030 seg	060 seg	060 seg	060 seg	060 seg	
030 seg	060 seg	060 seg	060 seg	060 seg	
030 seg	060 seg	060 seg	060 seg	060 seg	
030 seg	060 seg	060 seg	060 seg	060 seg	
030 seg	060 seg	060 seg	060 seg	060 seg	

4- La zona de la Barrera del ingreso debe configurarse como Instantánea

07	Zone 007		7	0507F8B3	Deshabilitado	Area 1	Alarr
08	Zone 008		8	0507F8B3	Instantaneo	Area 2	Alarr
09	Zone 009		0	00000000	Deshabilitado	Sin Usar	Alarr
10	Zone 010		0	00000000	Deshabilitado	Area 1	Alarr
11	Zone 011		0	00000000	Deshabilitado	Area 2	Alarr

5- Definir la zona a utilizar como llave como "Ninguna"

Zonas Velocidad de entrada - ZTA - EOL

No.	Etiqueta		
01	Zone 001	EVO192	10 00000000
02	Zone 002	EVO192	11 00000000
03	Zone 003	EVO192	12 00000000
04	Zone 004	EVO192	13 00000000
05	Zone 005	EVO192	14 00000000
06	Zone 006	EVO192	15 00000000
07	Zone 007	EVO192	16 00000000
08	Zone 008	EVO192	15 00000000
09	Zone 009	EVO192	0 00000000
10	Zone 010	EVO192	0 00000000
11	Zone 011	EVO192	0 00000000
		Two wires smoke detector	255 00000000
		<Ninguno>	
			6 0507F8B3
			7 0507F8B3
			8 0507F8B3
			0 00000000
			0 00000000
			0 00000000

- 6- Habilitamos la Llave, esta va asignada a la misma Área que la zona de la barrera. Se configura como **Momentánea** y con la opción de **Solo Armar**

LLave

Archivo

No. ▼	Módulo	Entrada número	Número de serie Q	Llave	Asignación de área	Opciones
01	EVO192	1	00000000	Momentáneo	Área 2	<input checked="" type="radio"/> Sólo armar <input type="radio"/> Completo <input type="radio"/> Sólo desarmar <input type="checkbox"/> Sólo desarmar si armado En Casa/Instantaneo Opción <input type="text" value="Sólo armar"/>

- 7- Por último, configuramos el **PGM5 (Relé)** para que se active cuando cambie el estado de la zona de la Barrera. La Activación será por el evento de **Zona Abierta** y la Desactivación por el evento de **Zona OK**, en ambos casos seleccionamos el n° de zona de la barrera. También debemos configurar que esto solo trabaje con el **Evento de desactivación**

Evento de activación	Evento de desactivación	Tiempo de PGM	Tiempo base de PGM	Estado Inicial	Desactivación después	Desa
<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	015	Minutos	Normally open	Tiempo de PGM	Tiem
<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	015	Minutos	Normally open	Tiempo de PGM	Tiem
<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	015	Minutos	Normally open	Tiempo de PGM	Tiem
<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	015	Minutos	Normally open	Tiempo de PGM	Tiem
<input checked="" type="checkbox"/> 01-Zona abierta, Zona 008	<input checked="" type="checkbox"/> 00-Zona OK, Zona 008	015	Minutos	Normally open	<b>Evento de desactivación</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Deshabilitado	015	Minutos	Normally open	Tiempo de PGM	Tiem

**NOTA:** en el caso de utilizar controles remotos estos no deberán tener permisos sobre la partición de la entradera.