


## ARMAR/DESARMAR EL PANEL EVO 192 RECIBE UN IMPULSO EXTERNO

Importante: El impulso externo debe estar conectado a un relé, de tal forma que active el relé cuando recibe el impulso y cierre la zona. A continuación un ejemplo del conexionado:

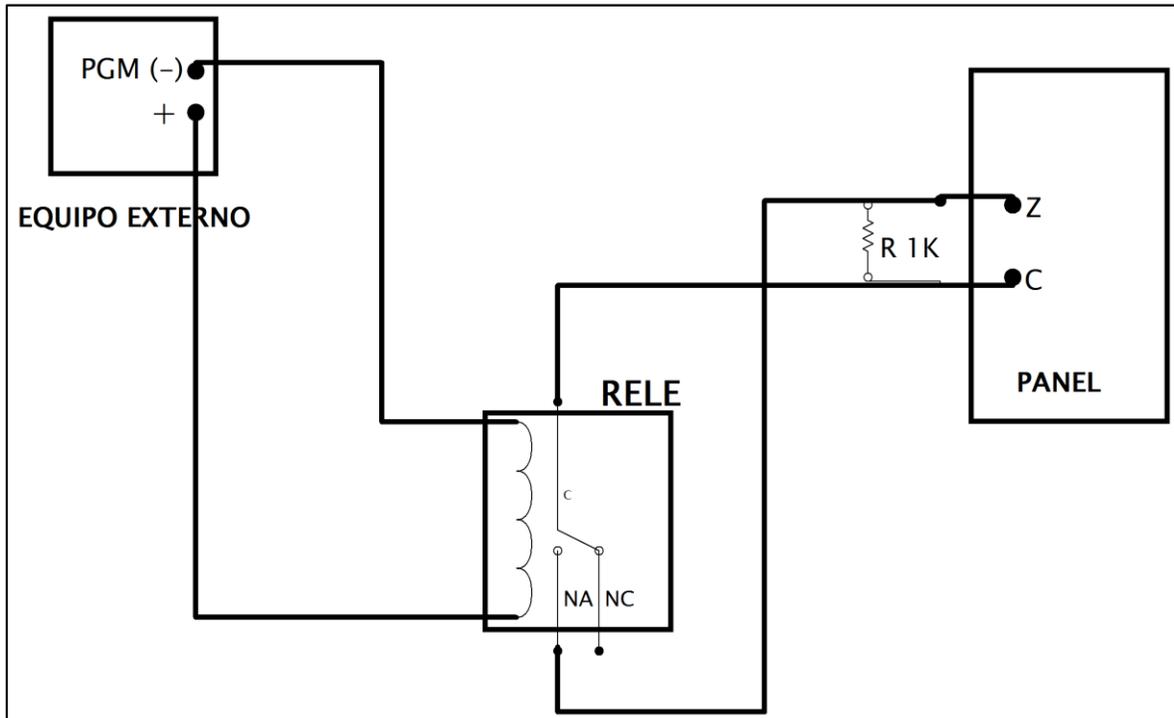

### PASOS:

- 1- Desasignar la zona:
  - a. En el Babyware: en la sección módulos elegir NINGUNO.
  - b. Por teclado:  
Sección 0400 / N° de zona a utilizar / Ingresar 00000000
- 2- Configurar una zona como llave
  - a. Por babyware: En la sección llaves en la opción módulos elegir la zona a ser utilizada, elegir el tipo de llave (sostenida/momentánea) y si quieres que que arme/desarme, solo arme o solo desarme.

b. Por teclado:

## NUMERACIÓN DE LLAVES

Las secciones de [0501] a [0532] representan las llaves del 1 al 32 respectivamente. Esta función permite asignar una llave a un dispositivo de detección direccionable o con cableado fijo.

Ingresar los 3 dígitos del [NUMERO DE ENTRADA] del Módulo al cual la llave está conectada.

Ingresar los 8 dígitos del [NUMERO DE SERIE] al cual la llave está conectada.

Sección	Número de Serie de 8 dígitos	# de Entrada
[0501]	/ / / / / / / /	/ / /
[0502]	/ / / / / / / /	/ / /
[0503]	/ / / / / / / /	/ / /
[0504]	/ / / / / / / /	/ / /
[0505]	/ / / / / / / /	/ / /
[0506]	/ / / / / / / /	/ / /
[0507]	/ / / / / / / /	/ / /
[0508]	/ / / / / / / /	/ / /
[0509]	/ / / / / / / /	/ / /
[0510]	/ / / / / / / /	/ / /

## CONFIGURACIÓN DE LLAVES

Las secciones [0601] a [0632] representan las llaves del 1 al 32 respectivamente. Esta función define la asignación de partición de la llave y el método de armado.

### Asignación de Llave a Partición

- 0- No asignada a partición (de fábrica)
- 1- Llave Asignada a la Partición 1
- 2- Llave Asignada a la Partición 2
- 3- Llave Asignada a la Partición 3
- 4- Llave Asignada a la Partición 4
- 5- Llave Asignada a la Partición 5
- 6- Llave Asignada a la Partición 6
- 7- Llave Asignada a la Partición 7
- 8- Llave Asignada a la Partición 8

### Definiciones de Llave

- 0- Desactivada (de fábrica)
- 1- Llave Momentánea
- 2- Llave Sostenida
- 3- Genera Evento "Función" al Abrir\*\*
- 4- Genera Evento "Función" al Abrir y Cerrar\*\*

### Opciones de Llave

(Predefinido: todas apagadas)

- [3] Sólo Desarma
  - [4] Apagado = Desarma  
Encendido = Desarma sólo si armado en Casa/Instant.
  - [5] Sólo Arma
  - [6] \*Armado En Casa
  - [7] \*Armado Forzado
  - [8] \*Armado Instantáneo
- \* Seleccionar sólo una. Si todas están apagadas, la llave arma en modo Normal.

Sección	Defin.	Asign.	Opciones de Llave
[0601]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0602]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0603]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0604]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0605]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0606]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0607]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0608]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0609]	—	—	3 4 5 6 7 8
[0610]	—	—	3 4 5 6 7 8