


CONEXIÓN DE LECTORA KR602E CON ACM12

EVO19: FIRMWARE V7.31.001

ACM12: FIRMWARE V4.70.005

BABYWARE: V5.4.3

ESQUEMA DE CONEXIÓN

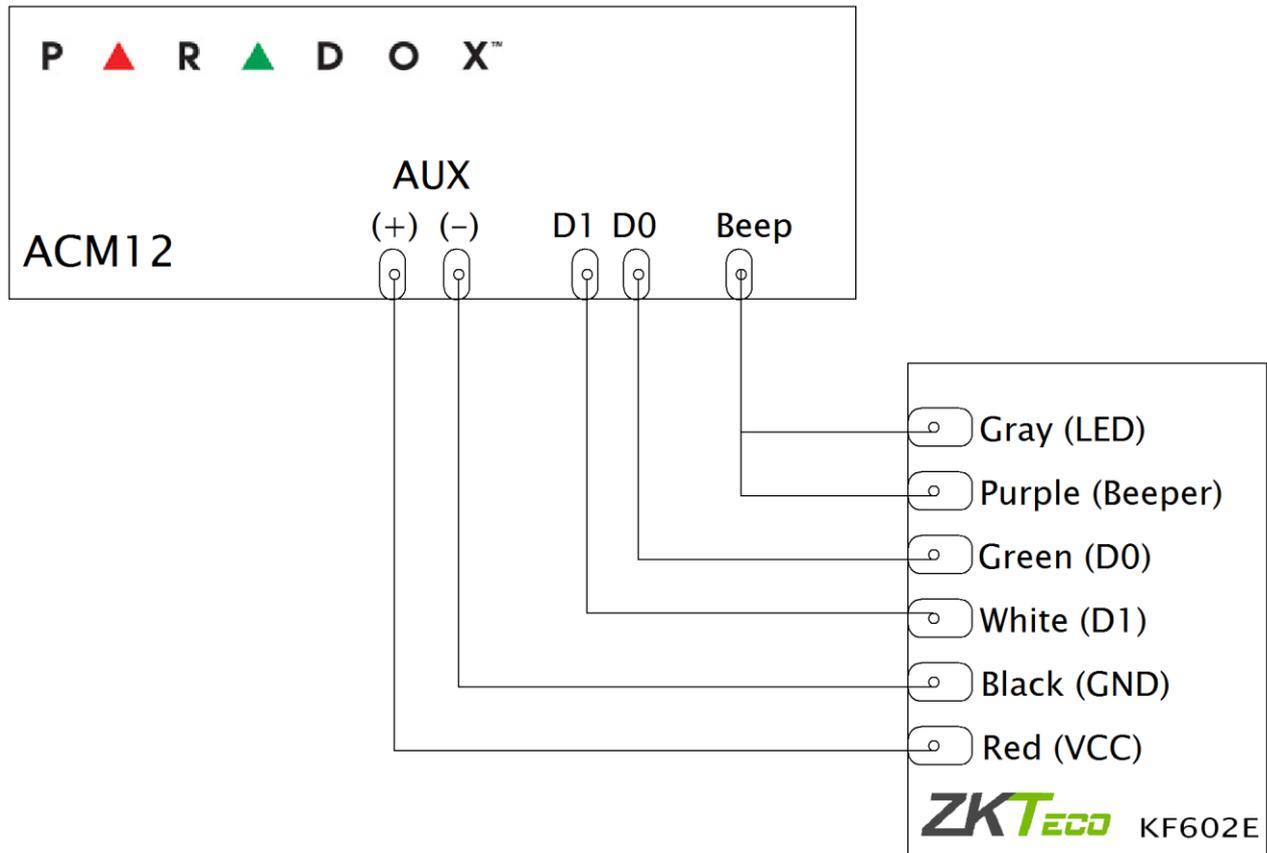

NOTAS:

- 1- La lectora cuenta con aviso de puerta dejada abierta o puerta forzada.
- 2- Se puede ingresar con código de usuario o tarjeta (de acuerdo a la programación del panel)
- 3- Para que funcione la lectora se debe realizar las configuraciones típicas para una lectora PARADOX.
- 4- La conexión debe ser por Wiegand 26.
- 5- La tarjeta debe ser RF ID EM.