



Manual de Usuario

GL300

Versión: 1.0

Julio 2018

Modelo aplicable:
GL300

CONTENIDO


1. Lea antes de usar.....	3
1.1 Precauciones de seguridad.....	3
1.1 Partes de la cerradura.....	4
2. Funciones básicas.....	4
2.1 Contraseña aleatoria.....	4
2.2 Inicialización.....	4
2.3 Modo normalmente abierto.....	4
2.4 Alarma de batería baja.....	4
2.5 Otros.....	4
2.6 Capacidad.....	5
2.7 Guía de operación.....	5
3. Modo de uso.....	6
3.1 Verificar como administrador.....	6
3.2 Modificar Administrador contraseña / tarjeta / huella.....	7
3.3 Añadir usuario.....	7
3.4 Eliminar usuario.....	7
3.5 Ajustar volumen.....	
3.6 Configuración de horario.....	
3.7 Control remoto.....	

1. Lea antes de usar

1.1 Precauciones de seguridad

1. No utilizar en ambientes con substancias corrosivas, como intensa radiación, campo magnético alto, altas temperaturas , alta salinidad, etc.
2. Configure la clave electrónica inmediatamente en caso de que la puerta se abra ilegalmente.
3. Para su seguridad, por favor revise si la caja de la llave esta abierta o no.
4. Para encender la cerradura , se requieren cuatro batería alcalinas AA (no incluidas).
Baterías no-alcalinas y recargables NO SON RECOMENDABLES.
5. No remueva las baterías cuando la cerradura este en operación

1.2 Partes de la cerradura

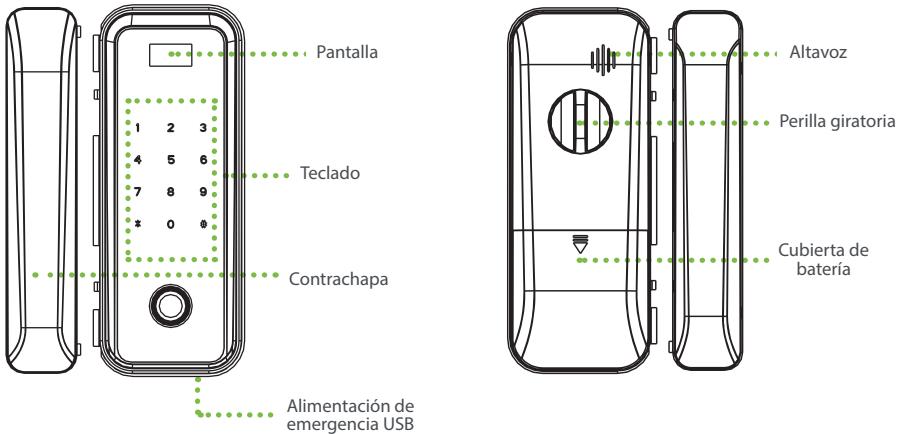

2. Funciones básicas

2.1 Contraseña aleatoria

Los usuarios pueden ingresar cualquier número de dígitos aleatorios antes o después de la contraseña correcta de seis dígitos siempre que el número máximo de dígitos ingresados sea 30 o menos.

Por ejemplo: si la contraseña correcta es 123456, la contraseña aleatoria puede ser 89123456807, 1234562363, 389123456, etc.

2.2 Inicialización

Iniciar la cerradura significa que todos los datos se eliminarán y se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica.

Instrucciones de operación: Mientras mantiene presionado el botón de reinicio en la cerradura, retire la batería y vuelva a instalarla, la cerradura indicará con voz "Restaurar a los ajustes predeterminados, espere un momento". La iniciación finaliza cuando la cerradura indica "completado"

2.3 Modo normalmente abierto

El modo normalmente abierto es para mantener la cerradura desbloqueada. Gire la perilla para habilitar o deshabilitar el modo; o presione 2 u 8 después de desbloquear la puerta con la verificación del administrador. Presione * para cancelar.

2.4 Alarma de batería baja

La cerradura emitirá un sonido cuando tenga batería baja.

Nota: No permitirá el acceso al menú en estado de batería baja.

2.5 Otros

Si ninguna otra operación, la cerradura se apagará automáticamente después de 10 segundos.

2.6 Capacidad


Grupo	Capacidad de usuarios
Administrados	1
Usuarios normales	99

Modo de verificación	Capacidad
Contraseña / Huella / Tarjeta	300

Notas:

- 1.- La capacidad total de datos de verificación (Tarjeta, Contraseña, Huella) es 300
- 2.- La longitud de la contraseña es de 6 dígitos.

2.7 Guía de operación

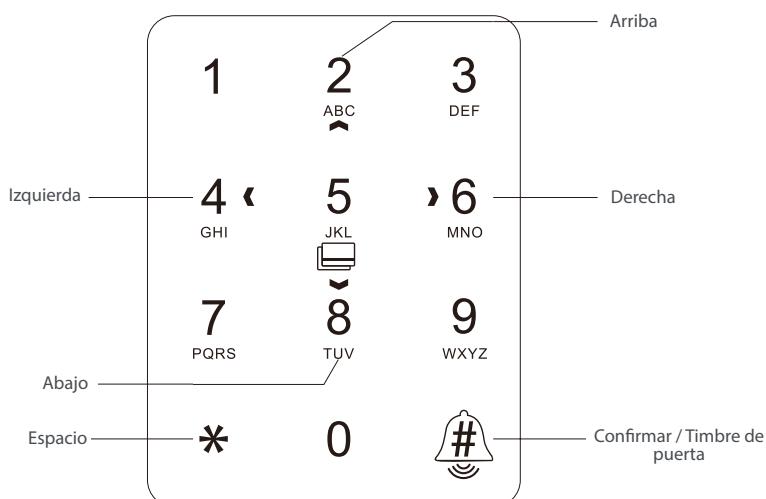

3. Modo de uso


3.1 Verificar administrador




Nota:

Por favor verifique el administrador antes de operar la cerradura. La contraseña de administrador predeterminada es 0123456789.


3.2 Registrar huellas

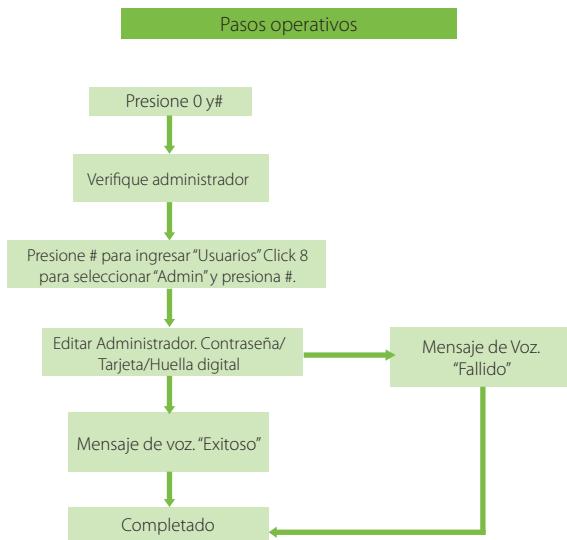


3.3 Agregar usuario

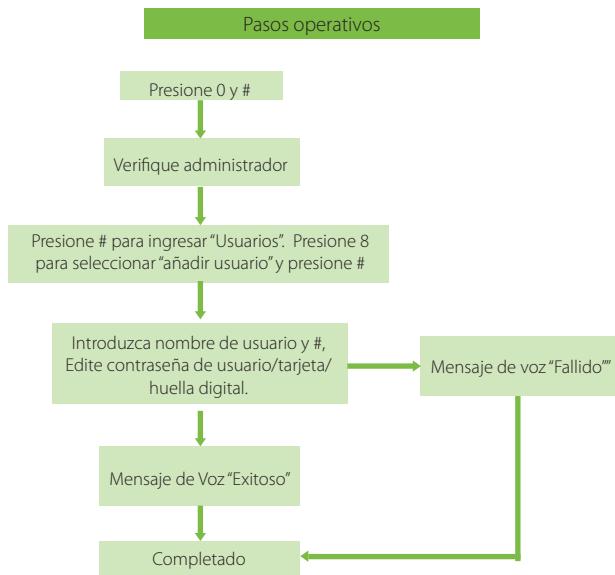


3.4 Borrar usuario

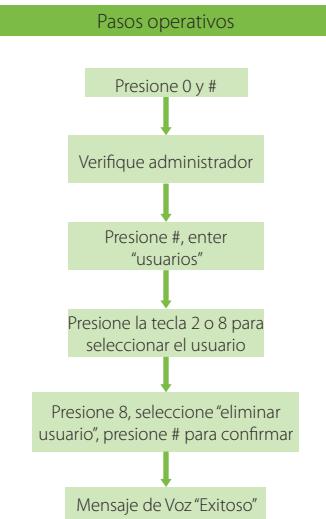


3.5 Ajuste de volumen

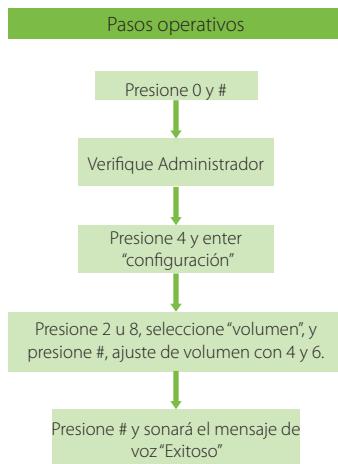

3.6 Inicialización

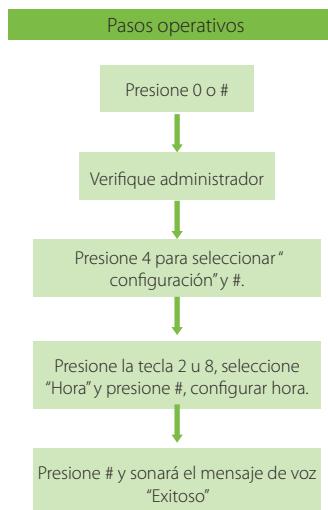

3.7 Control remoto

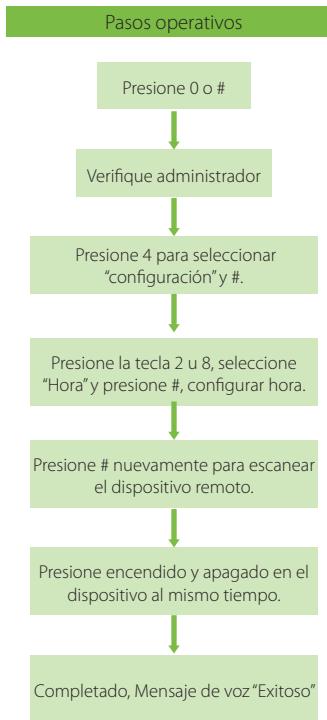



www.zkteco.com



www.zktecolatinamerica.com



Derechos de Autor © 2018, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.